

Instructies voor berijders

Voordat het toestel mag worden gestart, moet de bediener aan de volgende instructies hebben voldaan:

Bedieningsconsole

Om te voorkomen dat het toestel tijdens het geven van de uitleg beweegt, moet de bediener ten eerste ervoor zorgen dat:

- De werkschakelaar voor de netvoeding op de bedieningsconsole in de stand UIT staat;
- De noodstopknop op de bedieningsconsole in de stand AAN staat;
- De snelheidsregelaars voor draaien en bokken op de bedieningsconsole op NUL staan.

Berijders

Voordat een berijder het toestel mag beklimmen, moet de bediener controleren of de berijder:

- Het toestel in actie heeft gezien en volledig begrijpt dat hij/zij op de opblaasbare veiligheidsmat zal vallen;
- Begrijpt dat hij/zij tijdens de rit met verschillende snelheden omhoog, omlaag, naar links en naar rechts wordt geslingerd;
- Niet wordt gedwongen om op het toestel plaats te nemen;
- In een opgewekte stemming is en graag het ritje wil maken;
- Zich volledig bewust is van de beperkingen voor berijders (raadpleeg paragraaf 9 van deze bedieningshandleiding).

Bedieners dienen erop toe te zien dat het toestel niet wordt gestart:

- Als de vorige berijder zich nog op het toestel of op de opblaasbare mat bevindt;
- Voordat de berijder correct op het opzetstuk van het toestel zit;
- Als toeschouwers op de opblaasbare veiligheidsmat leunen of zitten;
- Voordat de berijder volledig op de hoogte is van alle regels, zoals het niet aanraken van de horens;
- Als de berijder zich niet houdt of niet lijkt te houden aan de gegeven instructies.

Voordat het toestel wordt gestart

De bediener moet ervoor zorgen dat:

- De noodstopknop in de stand UIT staat;
- De werkschakelaar voor de netvoeding in de stand AAN staat;
- De berijder correct op het opzetstuk van het toestel zit.


Het toestel stopzetten

Voordat een rit wordt gestart, moet de bediener duidelijk maken aan de berijder dat hij/zij tijdens de rit luidkeels 'STOP' moet roepen wanneer hij/zij wil dat het toestel wordt stopgezet.

In de volgende situaties moet de bediener het toestel stopzetten:

- De berijder roept 'STOP';
- De berijder houdt zich niet aan de regels die voorafgaand aan de rit zijn uitgelegd.

Dodemanskoord (OPTIONEEL)

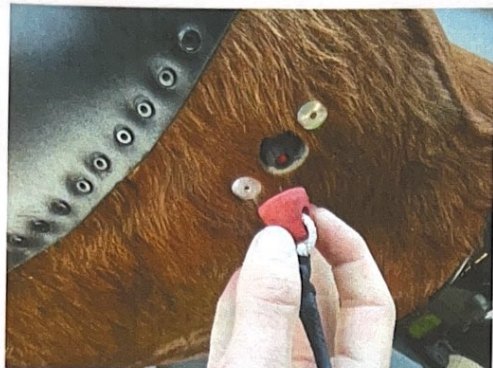

De rodeo kan voorzien zijn van een dodemanskoord, deze dient bij het installeren gecontroleerd te worden door eerst de rodeo knop op de zwarte knop te plaatsen. Bij het uittrekken van deze rode knop doormiddel van het touw met polsband dient de rodeostier uit zich zelf te stoppen.

De gebruiker dient eerst op de rodeostier plaats te nemen, vervolgens de polsband om te doen en het rodeo handel touw vast te houden. Vervolgens kan er aangeven worden aan de bediener van de rodeostier dat deze in beweging mag komen.

De bediener dient ook bij gebruik van deze dodemansknop aanwezig te zijn en de juiste handelingen te doen voor het bedienen van deze rodeostier met gebruiker.